

SCF724




AVENT  
PHILIPS



Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.  
Philips Centre, Guildford Business Park,  
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.  
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All Rights Reserved.

Служба підтримки споживача  
тел.: 0-800-500-697  
(дзвінки зі стационарних телефонів на території України безкоштовно)  
для більш детальної інформації заїздіть на [www.philips.ua](http://www.philips.ua)

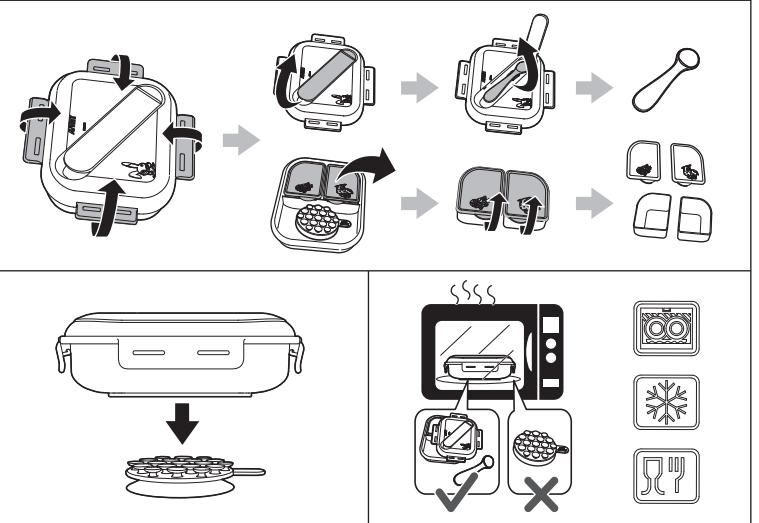

## EN Important safety instructions

For the safety and health of your child, adult supervision is required when your child uses the lunch box.

- Before the first use and after each use, disassemble the lunch box, clean, and sterilize all the components.
- Before each use, check the lunch box. If any damage or crack is detected, stop using the lunch box immediately.

### ⚠ Warning:

- Prevent your child from running or walking while feeding.

### ⚠ Caution:

- The lunch box is intended for heating food or food storage. Do not use it to cook.
- Never heat an empty lunch box in a microwave oven.
- To heat food in a microwave oven: The heat up time should not exceed two minutes. If the food is not warm enough, repeat the heating procedure or see the user manual of the microwave oven.
- Never use the lunch box to heat ketchup, lemon/orange peels, vinegar, soy sauce, or foods flavored with much oil or sugar.
- To prevent scaling, open the four buckles on the lid and lift the lid a bit aside before you heat food in the microwave.
- Before feeding, stir the food and check the food temperature.

## Cleaning and sterilization

### ⚠ Caution:

- Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical solvents.
- Do not place the lunch box directly on surfaces that are cleaned with anti-bacterial cleaners.
- Food coloring can discolor components.
- Use cleaning agents of appropriate concentration. Cleaning agents of excessive concentration may eventually cause the lunch box to crack.

- При затопляне на храна в микровълнова фурна: Времето на затопляне не трябва да надвиши две минути. Ако храната не е достатъчно топла, повторете процедурата за затопляне или вижте ръководството за потребителя на микровълновата фурна.
- Никога не използвайте комплекта за хранене, за да затопляте кетчуп, лимонови/портокалови кори, оцет, соев соус или храна, сино подправени с олио или захар.
- За да предотвратите натрупването на накип, отворете четирите закопчали на капака и отстегнете капака леко вътре, преди да затопляте храната в микровълновата фурна.
- Преди хранене разбъркайте храната и проверете температурата ѝ.

## Почистване и стерилизация

### ⚠ Внимание:

- Никога не почиствайте уреда с абразивни течности, антибактериални почистващи препарати или химични разтворители.
- Не поставяйте комплекта за хранене директно върху повърхности, почистващи и антибактериални препарати.
- Цветът на храната може да промени цвета на компонентите.
- Използвайте почистващи препарати с подходящата концентрация. Почкиствайте препарати с прекалено висока концентрация може след време да причинят напукване на комплекта за хранене.
- За основно почистване на комплекта за хранение използвайте мека кърпа за чинии и топла сапунена вода, след което изплаквайте с чиста вода. Или, почиствайте на най-горния рафт в съдомиялната машина.

## Съхранение

### ⚠ Внимание:

- Никога не поставяйте комплекта за хранене близо до открит огън или други източници на топлина. Газете от пряка слънчева светлина.
- От хигиенско съображение, съхранявайте комплекта за хранение в сух, затворен съд.

## CS Důležité bezpečnostní pokyny

Používejte všechny díly termobox na oběd, jež dûvodu jeho bezpečnosti a zdraví nezbytný dohled dosleplo.

- Před prvním použitím a po každém dalším použitím termobox rozeberete, vyskládáte a sterilizujete všechny části.
- Před každým použitím termobox zkонтrolujete. Objevíte-li jakoukoliv prasklinu nebo poškození, okamžitě přestaňte termobox používat.

### ⚠ Varování:

- Zajistěte, aby vaše dítě během jídla neběhalo ani nechodilo.

### ⚠ Pozor:

- Termobox je určen jen pro ohřívání nebo skladování jídla. Jídlo v něm nikdy nevarujte.
- Nikdy nezahřívajte prázdný termobox v mikrovlnné troubě.
- Ohřívání jídla v mikrovlnné troubě: čas ohřívání by neměl překročit dvě minuty. Pokud jídlo není dostatečně teplé, ohřívání zopakujte nebo prostudujte různou v páku mikrovlnné trouby.
- Nikdy v termoboxu neohřívajte kečup, citrusové slupky, oceň, sojovou omáčku nebo potraviny ochucené většinou množstvím oleje či cukru.
- Před ohříváním jídla v mikrovlnné troubě otevřete čtyři přezky na viku a trochu výkroje postranice, čímž předjedete možnému opálení.
- Před jídlem obsah termoboxu promíchejte a zkontrolujte jeho teplotu.

## Čištění a sterilizace

### ⚠ Pozor:

- Nikdy nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí prostředky nebo chemické sloučeniny.
- Nepokládejte termobox na povrchy ošetřené antibakteriálními čisticími prostředky.
- Potravinová barvinka mohou změnit barvu částí.

• Čisticí prostředky používejte ve vhodné koncentraci. Nadměrná koncentrace čisticích prostředků může vést k poškození termoboxu.

- Termobox čistěte důkladně mekkým kartáčkem v teplé mydlové vodě a poté ho v čisté vodě opřísněte. Termobox lze také omývat v horní příhrádce myky.

## Skladování

### ⚠ Pozor:

- Termobox nikdy neukládejte blízko ohně nebo jiných zdrojů tepla. Chráťte ho před přímým slunečním světlem.
- Z hygienických důvodů neukládejte termobox v suchém a zakrytém prostoru.

## HR Važne sigurnosne upute

Iz sigurnosnih i zdravstvenih razloga odrasla osoba treba nadzirati dijete dok ono koristi kutiju za hrana.

- Prive uporabe i nakon svake uporabe rastavite kutiju za hrano te operite i sterilizirajte sve dijelove.
- Kutiju za hrano provjerite prije svake uporabe. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje ili napuklinu, odmah prestanite koristiti kutiju za hrano.

## ⚠ Upozorenje:

- Djjetetu nemojte dopuštaći da trči ili hoda dok jede.

### ⚠ Oprez:

- Kutija za hrano namijenjena je zagrijavanju ili spremanju hrane. Nemojte je koristiti za kuhanje.
- Pražnu kutiju za hrano nikada neometjte zagrijavati u mikrovalnoj pećnici.
- Prilikom zagrijavanja hrane u mikrovalnoj pećnici: vrijeme zagrijavanja ne bi trebalo biti duže od dvije minute. Ako hrana nije dovoljno topla, ponovite postupak zagrijavanja ili uprte potražite u korisničkom priručniku za mikrovalnu pećnicu.
- Kutiju za hrano nikada neometjte koristiti za zagrijavanje kečapa, kore limuna/arandance, octa, umaka od soje ili hrane začinjene s mnogo slanačica ili šećera.
- Prije zagrijavanja hrane u mikrovalnoj pećnici otvorite četiri kopče na poklopac i podignite poklopac malo unazad kako se dijete ne bi oprekli prekorjenjem zagrijanom hrana.
- Prije hrjanjenja hrana promješajte i provjerite njezinu temperaturu.

## Čišćenje i sterilizacija

### ⚠ Oprez:

- Nikada neometjte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, antibakterijska sredstva ili kemijska otpaliva.
- Kutiju za hrano neometjte stavljati izravno na površine očišćene antibakterijskim sredstvima za čišćenje.
- Boja hrane može obojiti dijelove.
- Koristite odgovarajuću koncentraciju sredstva za čišćenje. Prevelika koncentracija sredstva za čišćenje s vremenom može uzrokovati pučanje kutije za hrano.
- Kutiju za hrano temeljito operite pomoću kuhiñske krpe u toploj vodi sa sredstvom za pranje posuda, a zatim je isperite čistom vodom. Možete je i oprati u stroju za pranje posuda, na gornjoj rešetki.

## Spremanje

### ⚠ Oprez:

- Kutiju za hrano nikada neometjte stavljati blizu plamenu ili drugih izvora topline. Držite je podalje od izravnog sunčeve svjetlosti.
- Higijensko održavanje podrazumijeva spremanje kutije za hrano u su i zatvorenom spremniku.

