

**Кручу, верчу,  
накормить  
хочу!**



**Блендер  
КТ-1397**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание блендера.....	10
Уход и хранение .....	11
Устранение неполадок .....	11
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности .....	13

## Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-1397 — устройство, предназначенное для смешивания и взбивания продуктов. Прибор хорошо подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания.

Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой объемом 1,7 л. В крышке есть специальное отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок для пополнения может использоваться как мерный стакан. Плавное переключение скоростей позволяет выбрать самый оптимальный способ измельчения для того или иного продукта. Импульсный режим позволяет кратковременно увеличить мощность. Он необходим, когда продукты плохо измельчаются, например, получается неоднородная консистенция или есть неподатливый комок в пюре.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Благодаря двигателю мощностью в 600 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножу из нержавеющей стали, универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Удобный разборный механизм блока лезвий облегчает процесс его очищения.


Стационарный блендер очень удобен в использовании. Он исключает возможность брызг при работе, потому что закрыт крышкой. Его не придется держать в руках, в отличие от погружного блендера. Достаточно повернуть ручку выбора режима и установить необходимую скорость.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша блендера с блоком лезвий — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Мерный колпачок — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально.

## Устройство блендера

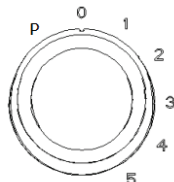

Режимы:

P — импульсный режим

0 — выключено

1–5 — скорость работы от минимальной до максимальной

В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите ручку. Если ее отпустить, она автоматически вернется в положение «0» (выключено).

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует пятой скорости.

У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендере происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.



## Подготовка к работе и использование

### Сборка блендера


Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части кроме моторного блока и высушите их. После того, как все части были тщательно очищены и высушены, соберите блендер.

Переверните чашу блендера и поставьте ее на ровную поверхность. Вложите уплотнительное кольцо в блок лезвий. Удерживая чашу за ручку, установите блок лезвий на основание чаши, закрепите его, повернув по часовой стрелке до упора.

Переверните чашу и установите ее на моторный блок так, чтобы значок перевернутого треугольника «▼» на блоке лезвий (нарисован под ручкой) находился над значком треугольника «▲» (нарисован справа от ручки выбора режима) на моторном блоке. В таком положении чаша уже зафиксирована, дополнительных манипуляций совершать не нужно. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

Накройте чашу крышкой. Выступ на крышке должен находиться левее носика на чаше. Далее поверните крышку по часовой стрелке до упора в сторону значка закрытого замка «». Выступ на крышке должен закрывать носик на чаше. В крышку установите мерный колпачок. Для того чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки в сторону значка открытого замка «» так, чтобы фиксаторы находились за пределами стеклянных выступов. Возьмитесь за выступы на крышке, а затем потяните вверх.

Поставьте блендер на ровную горизонтальную поверхность. Блендер оснащен надежными резиновыми ножками с присосками, они обеспечивают прочную фиксацию на поверхности, снижают уровень вибрации и шума при работе.

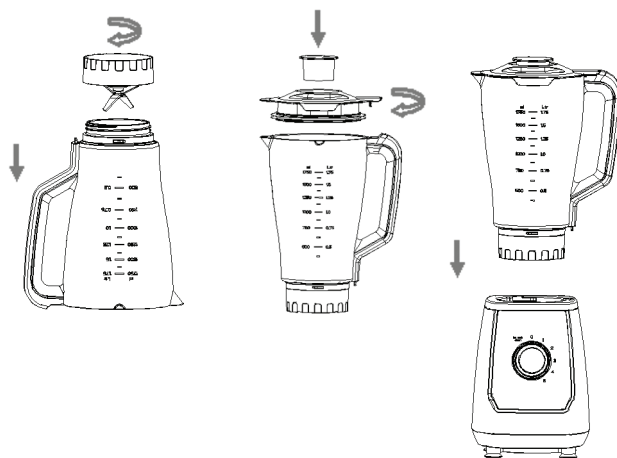

### Включение и использование

Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Закройте крышку и мерный колпачок. В блендере предусмотрен переключатель безопасности. Поэтому устройство не включится, пока крышка не будет плотно закрыта, либо чаша не будет правильно вставлена в пазы. В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для мерного колпачка.

Выберите необходимую скорость от 1 до 5. Скорость переключается плавным движением ручки выбора режима. Чтобы приостановить работу, установите ручку выбора режима на отметке «0». Чтобы выбрать импульсный режим, поверните ручку выбора режима против часовой стрелки до значения «P». В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите ручку. Если ее отпустить, она автоматически вернется в положение «0» (выключено). Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует пятой скорости.

По окончании приготовления переведите ручку выбора режима в положение «0» — выключено.

После использования отсоедините блендер от сети электропитания.

Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 3 минуты во избежание перегрева мотора. Не держите устройство включенным более 3 минут подряд. После 3 минут работы или после 10 последовательных включений блендеру надо дать остыть в течение 10 минут.

### **Советы по использованию**

При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в 3 минуты. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. (см. раздел «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя»). Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 × 1,5 × 1,5 см. При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски продуктов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите чашу, откройте крышку и ложкой равномерно распределите продукты.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты, замороженные продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вначале используйте импульсный режим, чтобы предотвратить застревание ножа.

Не включайте блендер с пустой чашей.

Для колки льда используйте импульсный режим. Положите в чашу несколько кусочков льда, остальные добавляйте постепенно по мере измельчения предыдущих. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Включите импульсный режим на 1–2 секунды и выключите, сделайте перерыв на 1 секунду. Продолжайте процесс, пока не достигнете требуемого измельчения.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите льда более 100 г или 6 кубиков. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.



Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,1 л. Содержимое должно покрывать область ножей. В зависимости от типа продуктов минимальный объем ингредиентов может быть больше.

Используйте мерный колпачок для дозирования ингредиентов. Его объем составляет 25 мл. На мерный колпачок нанесена шкала с шагом в 5 мл.

Возможен нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между лезвиями блендера и смешиваемыми продуктами. Также учитывайте, что от увеличения скорости смешивания, увеличивается и нагрев. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения. Сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Примеры использования различных режимов приведены в рецептах ниже.

## **Рецепты**

### *Фруктовый коктейль*

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевинки среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

### *Картофельное пюре*

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на большую скорость и приготовляйте пюре 30–40 секунд.

### *Размолотые сухари для панировки*

Положите в чашу 1–2 сухаря, размолвленных на некрупные кусочки. Измельчайте на большой скорости около минуты.



### *Восстановленное молоко*

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

### *Томатный фреш*

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер на большую скорость и приготовляйте 4 минуты, постепенно добавляя остальные томаты. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. В этом случае выключите блендер, перемешайте содержимое чаши и продолжите приготовление. В целях безопасности перед перемешиванием снимите чашу с моторного блока!

### *Ягодный смузи*

Положите в чашу 100 г черной смородины, 100 г вишни без косточек, 100 г клубники. Залейте 500 мл молока. Измельчайте на большой скорости полторы минуты.

### *Соус из помидоров и болгарского перца*

Ингредиенты:

- Помидоры — 2 шт.
- Красный болгарский перец — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сахарная пудра — 1/3 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Уксус 3–4% — 10 мл
- Черный молотый перец — 1 щепотка
- Зелень — по желанию

Помойте перец и помидоры. Вырежьте плодоножку у перцев и помидоров. Очистите перцы от семян. Порежьте помидоры и перец на небольшие куски. Выдавите чеснок в чеснокодавилке. Смешайте все ингредиенты в блендере.

Этот рецепт соуса хорошо подойдет к макаронам, котлетам и несладким кашам.

### *Крем-суп*

Ингредиенты:

- Картофель — 3 шт.
- Шампиньоны — 400 г
- Плавленный сыр — 400 г
- Сливки — 100 мл
- Морковь — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Куриное филе — 200 г
- Зелень по вкусу

Очистите и порежьте лук. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте порезанные грибы и жарьте, пока грибы не усядутся примерно наполовину. Почистите и порежьте картофель с морковью. Положите все эти ингредиенты в кастрюлю. Налейте воды, чтобы она слегка покрыла всю массу. Поставьте на варку на 40 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.



За 10 минут до готовности добавьте сыр и сливки.  
Нарежьте филе курицы мелкими кусочками и обжарьте на сковородке.  
Содержимое кастрюли вылейте в чашу блендера. Выставьте на блендере максимальную скорость. Когда содержимое чаши достигнет состояния пюре, выключите блендер.

Разлейте пюре по глубоким тарелкам. Сверху блюдо присыпьте кусочками курицы и украсьте зеленью (по желанию).

### **Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

*У измельчителя* несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

*У блендера* всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

## **Чистка и обслуживание блендера**

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Мойте чашу и блок лезвий сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. Блендер оснащен системой самоочистки, что позволяет мыть прибор быстро и качественно. Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Крышку и мерный колпачок можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Не мойте в посудомоечной машине блок лезвий и чашу.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.


Будьте осторожны при мытье лезвий, не поранитесь.

Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой чистой тряпкой. Не используйте для его мытья посудомоечную машину. Не погружайте его в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

## Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Обязательно просушивайте все части блендера после использования. Блендер рекомендуется хранить в разобранном виде. Снимите все съемные части. Отделите чашу от моторного блока. Открутите блок лезвий от чаши. Выньте уплотнительное кольцо из блока лезвий. Отсоедините уплотнительное кольцо от крышки чаши.

Для удобного хранения на дне моторного блока предусмотрено место для наматывания и хранения шнура.

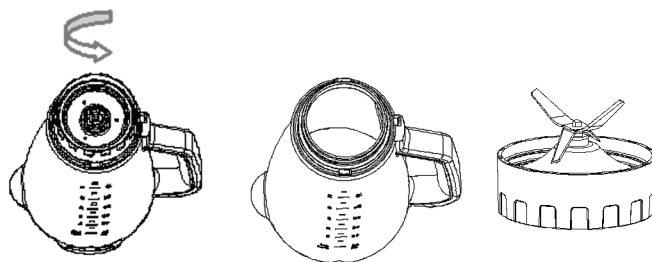

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите ее так, чтобы стрелочка на чаше совпадала со стрелочкой на моторном блоке
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте есть ли напряжение в сети
Перегрев мотора	Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 30 минут
Неправильно закрыта крышка	Снимите крышку и закройте ее согласно инструкции и указательным значкам на крышке. Проследите, чтобы она плотно прилегала к чаше

### Вытекает содержимое из дна чаши

Возможная причина	Решение
Загрязнилось уплотнительное кольцо	Снимите чашу с моторного блока, открутите блок лезвий, снимите уплотнительное кольцо. Тщательно почистите и просушите. Вставьте уплотнительное кольцо обратно в блок лезвий и прикрутите к дну чаши
Износилось уплотнительное кольцо	Открутите блок лезвий, тщательно почистите, просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к дну чаши



### Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или колпачок	Снимите крышку с чаши и установите ее в соответствии с инструкцией. Плотно вставьте колпачок

### Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Количество скоростей: 5 + импульсный режим
4. Максимальная скорость вращения ножей: 18500 об/мин  $\pm$  15%
5. Емкость чаши: 1,7 л
6. Класс защиты от поражения электрическим током: II
7. Материал чаши: стекло
8. Материал ножей: нержавеющей сталь
9. Размер устройства: 210 × 190 × 425 мм
10. Размер упаковки: 346 × 216 × 292 мм
11. Вес нетто: 3,1 кг
12. Вес брутто: 4,2 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответствен-



- ных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
  10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
  11. Аккуратно обращайтесь с блоком лезвий. Вы можете пораниться.
  12. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
  13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
  14. Плотно прикручивайте блок лезвий к чаше, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
  15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
  16. Храните устройство в недоступных детям местах.
  17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
  18. Чаша блендера просто вставляется в моторный блок без фиксирующих защелок. Поэтому рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Нельзя наклонять и переносить устройство во время работы.
  19. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению. Иначе вы можете задеть шнур и перевернуть блендер.
  20. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
  21. При снятии чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
  22. Используйте блендер только с закрытой крышкой.
  23. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
  24. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.

IM-1





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87