

FERRARI 458 SPIDER


- XBOX ONE -

دليل المستخدم (اللغة العربية)

المواصفات الفنية	
5 موصى USB	1 نظام ربط على الطاولة
6 زر + Xbox Guide	2 برجي الربط
7 مؤشر ضوء أبيض	3 سلك مجموعة الدواسة
	4 موصى USB لمجموعة الدواسة

ضبط حساسية عجلة السباق في الألعاب
توفر عجلة السباق الخاصة بك أربعة مسintonات للحساسية:
1 = عادي (افتراضي) - 2 = منخفض -
3 = منخفض جداً - 4 = أدنى
لضبط ووضع حساسية عجلة السباق، اضغط على الأزرار الأربع التالية معاً، ثم حررها:
ذراع UP (LB) + ذراع DOWN (RB) + زر Y + زر B
(يوضع الضوء الأبيض في عجلة السباق حسب وضع الحساسية المختار)

موضع مؤشر ضوء أبيض	وضع الحساسية في عجلة السباق (LB + RB + Y + B)
مرة واحدة	وضع الحساسية 1 = عادي
مرتان	وضع الحساسية 2 = منخفض
ثلاث مرات	وضع الحساسية 3 = منخفض جداً
أربع مرات	وضع الحساسية 4 = أدنى
مرة واحدة	وضع الحساسية 1 = عادي

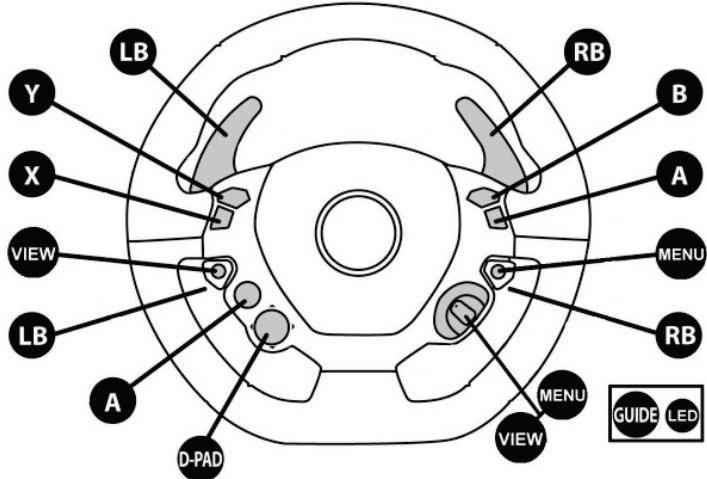

! عند ممارسة لعبة FORZA MOTORSPORT 5، نوصي باستعمال وضع الحساسية 3 (منخفض جداً) و 4 (أدنى).

ملاحظة: لا يتم حفظ التغييرات التي أجريت على وضع الحساسية، ويجب إعادةها عند كل مرة تبدأ فيها من جديد أو تفصل عجلة السباق الخاصة بك.


إعداد عجلة السباق اربط عجلة السباق.

1. ضع عجلة السباق على طاولة أو أي سطح آخر مستوٍ في وضع أفق.
2. ضع برجي الربط (2) في نظام الربط (1) ثم أدخل آلہ الربط في الثقب المناسب الذي يوجد أسفل عجلة السباق إلى أن تستقر عجلة السباق تماماً. لا تربط البرغي بشدة، لأن هذا قد يتلف نظام الربط والطاولة.

وصل مجموعه الدواسه
وصل سلك لمجموعة الدواسه (3) بموصى عجلة السباق (4).

1. ادخل عجلة السباق للعمل على جهاز زيبوكس ون XBOX ONE الخاص بك
2. ادخل موصى الـ USB (5) في أحد منافذ USB باللوحة.
3. شغل اللوحة عن طريق زر زيبوكس XBOX لتجنب أي تعارض مع عجلة السباق (لا تشغل اللوحة عن طريق متحكم زيبوكس Xbox لتجنب أي تعارض مع عجلة السباق!).
4. اتصل بذلك باستعمال أزرار عجلة السباق.
5. ابدأ اللعبة باستعمال أزرار عجلة السباق.

لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تستعمل مجموعة الدواسه وأنت عاري القدمين أو تلبس
الجوارب فقط.
لا تتحمل® THRUSTMASTER عن أية إصابات جسدية تحدث عند
استعمال مجموعة الدواسه بدون أحذية.
أنت الآن مستعد للعب!

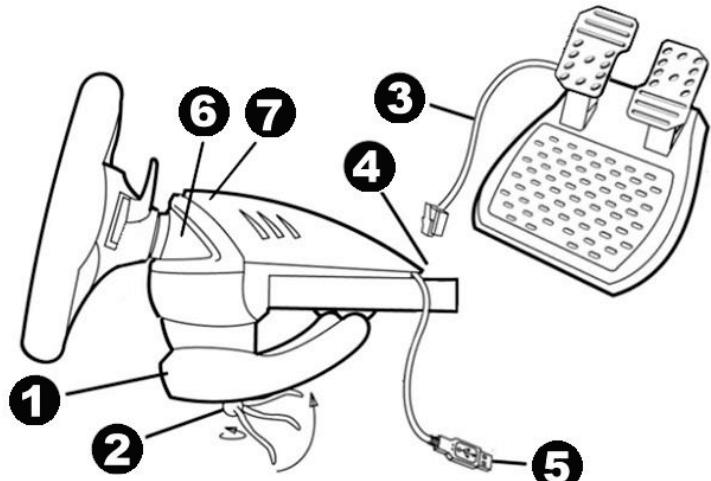

إصلاح الأعطال، وتحذيرات

- لا تعمل كثير من محلات السباق بطريقة صحيحة، أو تبدو معايرة بشكل غير صحيح.
- 1. أصلح اللوحة. 2. اخلص سلك الطاقة الموجوّد في الجزء الخلفي من اللوحة (يتحمّل مؤشر ضوء التزويد بالطاقة في اللوحة إلى اللون البرتقالي). 3. اترك عجلة السباق موصولة باللوحة. 4. أعد توصيل سلك الطاقة الموجوّد في الجزء الخلفي من اللوحة (يتحمّل مؤشر ضوء التزويد بالطاقة في اللوحة إلى اللون الأبيض). 5. شغل اللوحة مرة أخرى عن طريق زر زيبوكس XBOX الموجود على اللوحة (لا تشغل زر زيبوكس Xbox الموجود على المتكلم). 6. ابدأ اللعبة باستعمال عجلة السباق، واحرص على عدم تشغيل المتكلم!

* تقدّي مثاكي المعابر:

- لا تترك العجلة أو تنسقط على الواسطات عند توصيل عجلة السباق أو عند بدء اللعبة.
- وصل مجموعة الواسطات بعجلة السباق دانما قبل توصيل متحكم USB عجلة السباق باللوحة.

* لا أستطيع تنصيب عجلة السباق الخاصة بي.

- في لعبة 5 FORZA MOTORSPORT يمكنك ضبط إعدادات عجلة السباق في قسم FORZA PROFILE/CONTROLLER/ADVANCED (اضغط X).
- في غيرها من الألعاب، ادخل على قائمة Options / Controller ، ثم اختر أنسس تنصيب.

* فضلاً ارجع إلى دليل استخدام اللعبة أو التعليمات على الإنترنت لمزيد من المعلومات.

- اتصل بـ Xbox One/Racing . في قسم wheel/Ferrari 458 Spider

- راجع مختلف الأسئلة والأجوبة والتلميحات إلى كيفية استعمال الألعاب لزيبوكس ون Xbox One (بما في ذلك 5 FORZA MOTORSPORT) بعجلة السباق الخاصة بك.

- ادخل على قائمة الألعاب المتفقة مع عجلة السباق (وسوف تُحدث بانتظام).

عند ممارسة هذه الألعاب، لا تتردد في اختبار ومقارنة أوضاع الحساسية الأربع التي توفرها عجلة السباق.

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجي الانتقال إلى <http://ts.thrustmaster.com> وتحديد اللغة. فمن هناك ستتمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسطلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلاتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكنك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Thrustmaster ("الدعم الفني") عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب <http://ts.thrustmaster.com/>. حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها القنوات في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.

انقر فوق **Product Registration** (تسجيل المنتج) وتابع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجي إدخال معلومات المستخدم في الحقول **Username** (اسم المستخدم) و **Password** (كلمة المرور) ثم انقر فوق **Login** (تسجيل الدخول).

معلومات ضمان المستهلك

تضمن شركة Guillemot Corporation S.A ("المشار إليها فيما بعد باسم "Guillemot") للمستهلك أن يكون منتج Thrustmaster هذا خالياً من عيوب التصنيع، طوال مدة فترة الضمان التي تتوافق مع الفترة المحددة التي يمكن خلالها المطالبة بالموافقة لاسترداد قيمة هذا المنتج أو استبداله. في دول الاتحاد الأوروبي، يسري هذا لمدة (2) عامين من تاريخ استلام المنتج. وفي دول أخرى، تتوافق فترة الضمان مع الفترة المحددة للمطالبة بمطابقة المنتج Thrustmaster وفقاً للقوانين المعتمدة بها في الدولة التي كان يقطن بها المستهلك عند تاريخ شراءه. ستكون فترة الضمان عام (1) واحد من تاريخ الشراء الأصلي (Thrustmaster).

مع عدم الإخلال بما تقدم، يشمل الضمان البطاريات القابلة لإعادة الشحن لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ البيع الأصلي. وإذا ظهر أن المنتج مثيناً آخر يشير إليه الداعم الفني. وإذا ظهر أن المنتج مثيناً آخر يشير إليه الداعم الفني.

وفي سياق هذا الضمان، يجب إصلاح المنتج العيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، وذلك حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر المسؤولية الكاملة لشركة Guillemot وفروعها (بما في ذلك الأضرار التالية) على إصلاح المنتج Thrustmaster أو استبداله، وذلك عندما يكون هذا جائزًا بموجب القانون الساري. تخلي شركة Guillemot مسؤوليتها عن أي ضمانات خاصة بالتجارة أو الملاعبة لغرض معين، وذلك عندما يكون هذا جائزًا بموجب القانون الساري. لا يوفر هذا الضمان على الحقوق القانونية للمستهلك بمقتضى القوانين المطبقة على بيع السلع الاستهلاكية.

لا يسري هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرّض للتلف نتيجة للاستخدام السيء أو غير الملائم أو غير المأهلاً أو حادث أو الإهمال أو التعرض لأي سبب آخر لا يرتبط بوجود عيب في المواد أو التصنيع (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تجميع منتج Thrustmaster بواسطة أي عنصر غير مناسب، بما في ذلك على وجه الخصوص وحدات الإمداد بالطاقة أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن أو الشواحن أو أي عناصر أخرى لا يتم توريدتها من خلال Guillemot لهذا المنتج); (2) في حالة عدم الالتزام بالتوجيهات المقدمة من قبل الداعم الفني؛ (3) على البرنامج، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدود؛ (4) على العناصر الاستهلاكية (العناصر التي يتم استهلاكها خلال فترة عمر المنتج: كالبطاريات غير القابلة لإعادة الاستخدام أو سماعات الرأس أو وسادات الأذن الخاصة بسماعة الرأس؛ (5) الملحقات (الكلابلات والعلب والحافظات والحقائب وأربطة المعصم)؛ (6) إذا تم بيع المنتج في مزاد على هذا الضمان غير قابل للتحويل.

المسؤولية

تخلي شركة Guillemot Corporation S.A. ("المشار إليها فيما بعد باسم "Guillemot") وفروعها مسؤوليتها كاملة عن أي أضرار تنتجه عن حالة أو أكثر من الحالات التالية، إذا كان هذا جائزًا بموجب القانون الساري: (1) تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره؛ (2) عدم الالتزام بتعليمات المجموعة؛ (3) الاستخدام السيء أو غير الملائم أو الإهمال أو التعرض لحادث (تصادم، على سبيل المثال)؛ (4) الإلحاد الناتج عن الاستعمال العادي. تخلي شركة Guillemot وفروعها كافة مسؤوليتها عن أي أضرار لا ترتبط بعيوب في المواد أو التصنيع يتعلق بالمنتج (متضمنًا، على سبيل المثال لا الحصر، أي أضرار تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي برنامج أو عن طريق دمج منتج Thrustmaster مع أي عنصر غير مناسب، بما في ذلك على وجه الخصوص وحدات الإمداد بالطاقة أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن أو الشواحن أو أي عناصر أخرى لا يتم توريدتها من خلال Guillemot لهذا المنتج)، إذا كان هذا جائزًا بموجب القانون الساري.

حقوق التاجر

© 2015 Guillemot Corporation S.A. - كافة الحقوق محفوظة. العلامة® Thrustmaster هي علامة تجارية مسجلة لشركة Guillemot Corporation S.A. والعلامة® Ferrari S.p.A. هي علامة تجارية مسجلة لشركة Ferrari S.p.A.

كافة العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين. الرسوم التوضيحية غير ملزمة. وتخصيص المحتويات والتصميمات والمواصفات للتغيير دون إشعار وقد تختلف من بلد إلى آخر. صنع في الصين.

توصيات حماية البيئة

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع الفضلات المنزلية العادية لكن يجب إلقاءه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير.

ويمكن التأكيد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف.

يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشكال الأخرى لمعالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكن المساهمة بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.



احتفظ بهذه المعلومات. قد تختلف الألوان والزخارف.

هذا المنتج متواافق مع كافة المعايير المتعلقة بالأطفال من سن 14 عاماً وأكثر. هذا المنتج غير مناسب للاستخدام بواسطة الأطفال أقل من 14 سنة.

www.thrustmaster.com

