

HORI PRO

for Xbox One™


ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУ Спасибо за приобретение этого продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней.

Комплектация



Контроллер



Инструкция

Предупреждение



Внимание. Не подходит для детей младше 3 лет. Маленькие детали.

Перед использованием продукции внимательно прочтите инструкцию. Не давайте детям. Не роняйте и не кладите контроллер. Не держите его в пыльном и влажном месте. Для очистки используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте химические средства, такие как бензин или растворитель.

Платформа

Xbox One




Внимание

Прочтите эту инструкцию, включая информацию по безопасности и здоровью (которая может включать информацию о фотографировании продукта).

Этот продукт не является беспроводным контроллером

Схема

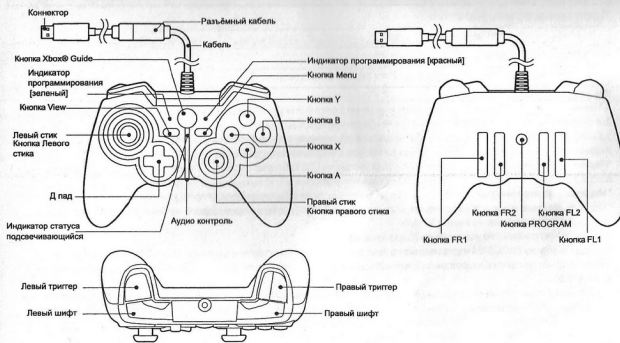

Подключение



Вставьте USB коннектор контроллера в USB-порт Xbox One

Аудио контроль

Настройка громкости гарнитуры

Нажмите и удерживайте кнопку FL2 и нажимайте кнопки вверх/вниз на Д-паде для настройки громкости.

Настройка баланса громкости между игрой/голосовым чатом

Нажмите и удерживайте кнопку FL2 и нажимайте кнопки LEFT/RIGHT Д-паде для настройки баланса громкости между игрой/голосовым чатом.

Выключение микрофона

Нажмите кнопку FR2 для включения/выключения микрофона.

Когда микрофон выключен, индикатор программирования мигает красным.

Вы услышите звук, когда звук будет на максимальной или минимальной громкости.

Контроль аудио не будет работать, если кнопка FL2 была переназначена.

Конфигурация кнопок

Программируемые кнопки

Directional Pad (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) / A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / LBS / RSB / FL1 / FL2 / FR1 / FR2

Назначаемые функции

Directional Pad (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) / A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / LBS / RSB / FL2 / FR2

Как переназначить кнопки

1. Нажмите кнопку PROGRAM и удерживайте в течение 3 секунд и индикатор программирования (Зеленый) загорится.

2. В то время, как индикатор программирования (Зеленый) горит, нажмите кнопку, функцию которой хотите изменить.

3. Пока индикатор программирования (Зеленый) мигает, нажмите кнопку, функцию которой хотите переназначить. Индикатор программирования (Зеленый) выключится, а индикатор программирования (Красный) включится.

*Переназначенные кнопки сохраняются, даже если вытащить USB кабель из системы. *Во время процесса переназначения, вход в Xbox One приостановлен. *Функции нескольких кнопок не могут быть назначены на одну.

*Индикатор программирования (Красный) будет гореть, если хотя бы одна кнопка переназначена.

*Процесс переназначения будет отменен, если в течение 4 секунд не будет произведено никаких действий на любом из этапов. Для продолжения, начните с 1 этапа.

Возврат к настройкам по умолчанию (Одна кнопка)

1. Нажмите кнопку PROGRAM и удерживайте в течение 3 секунд, индикатор программирования (Зеленый) загорится.

2. Пока индикатор программирования (Зеленый) горит, нажмите кнопку, которую вы хотите вернуть к настройкам по умолчанию.

3. Пока индикатор программирования (Зеленый) мигает, нажмите кнопку снова, чтобы вернуть ей первоначальную функцию. Индикатор программирования (Зеленый) выключится, а индикатор программирования (Красный) включится.

*Если остались переназначенные кнопки, индикатор программирования (Красный) не включится.

4. Кнопка вернулась к настройкам по умолчанию.

Возврат к настройкам по умолчанию (все кнопки)

1. Нажмите кнопку PROGRAM и удерживайте в течение 3 секунд, индикатор программирования (Зеленый) загорится.

2. Пока индикатор программирования (Зеленый) горит, нажмите кнопку Xbox. Индикатор программирования (Красный) выключится. Отпустите кнопку Xbox, чтобы все кнопки вернулись к настройкам по умолчанию.

Разъемный кабель



У вашего контроллера есть разъемный кабель. Эта мера безопасности уменьшает риск падения консоли Xbox One или компьютера в случае, когда резко тянут за кабель. Если консоль или компьютер упадет на кого-либо, особенно на маленького ребенка, это может привести к серьезным травмам.

Для уменьшения риска получения травм и повреждения консоли или компьютера необходимо правильно использовать разъемный кабель.

Для обычного подключения и отключения используйте разъем контроллера, а не разъемное соединение на кабеле. Если разъем на кабеле разъединится, просто соедините его заново, совместив направляющие полоски и плотно сведя две части разъема.

Консоль не будет работать, если разъем на кабеле соединен неправильно. Не используйте клей, клейкую ленту и другие средства, чтобы сделать соединение на кабеле неразъемным. Разъемный кабель уменьшает, хотя и не предотвращает полностью, следующие риски падения консоли при рывке за кабель. Дополнительные меры безопасности: *Никому не позволяйте тянуть за контроллер или кабель контроллера так, чтобы консоль или компьютер сдвинулись с места. *Не допускайте перепутывания кабелей контроллера.

Примечания

Нормальному функционированию продукта могут помешать сильные электромагнитные помехи. В этом случае, просто перезагрузите устройство для возобновления нормальной работы, следуя инструкции. Если устройство не перезагружается, перенесите устройство в другое место.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Символ (Перечернутое ведро справа) Символ с изображением перечернутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами в Европе.

Выбрасывайте их в специально отведенные места, в соответствии с требованиями утилизации электронного оборудования и батарей. Таким образом, вы сможете сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Не засовывайте провода в розетки. Сохраняйте упаковку, поскольку она может содержать полезную информацию.

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

Данное оборудование было протестировано и соответствует всем требованиям цифрового устройства класса В, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, не будучи установленным и используемым в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в отдельных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредные помехи для радио или телевизионного приема, что можно определить, выключив и вновь включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

США Гарантия

HORI гарантирует первоначальному покупателю, что товар приобретен новым, в оригинальной упаковке, без дефектов в материале и работе на период 90 дней с даты изначальной покупки. По вопросам гарантии, возникшим в течение 30 дней после покупки, для получения большей информации по товару, уточните в магазине место изначальной закупки.

Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик - info@hori.jp

Гарантия

По вопросам гарантии, возникшим в течение 30 дней после покупки, для получения большей информации по товару, уточните в магазине место изначальной закупки.

Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик info@hori.jp

Сохраняйте, пожалуйста, контактную информацию для последующего обращения.

Картина на упаковке может не соответствовать виду настоящего продукта.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и характеристики продукта без предупреждения. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками HORI.

**ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДАННОГО ПРОДУКТА В РОССИИ ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАДАТЬ В
ГРУППЕ VK https://vk.com/hori_usa**