

Мобильный телефон VERTEX D532

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Конструкция телефона



1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Центральная клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения разговора
9. Клавиатура
10. Клавиши активации беззвучного режима
11. Micro USB разъем
12. Разъем для наушников
13. Клавиши управления музыкой


НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM-карты и карты памяти

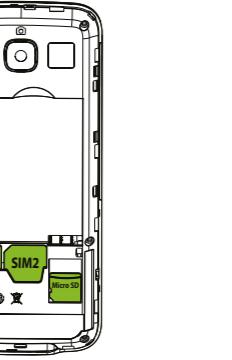

- Включение/Выключение телефона**
Нажмите и удерживайте клавишу

- Индикаторы служебной информации (значки)**
Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.



- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, а карту памяти в комплект не входит – в слот для памяти. Чтобы вставить SIM-карту и карту памяти, потяните металлическую защиту вверх, не прилагая чрезмерных усилий. Вставьте карту и потяните защиту вниз.
- Вставьте батарею и закройте крышку отсека батареи. После смены SIM-карты или карты памяти перезагрузите телефон (выключите и включите)

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратиться.

- | | |
|--|---|
| | SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично). |
| | Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично). |
| | Включен профиль «Бесшумный». |
| | Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники). |
| | Включен будильник. |
| | Bluetooth включен. |
| | Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи. |

- контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор и т.д.

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Экстренный вызов

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единичный номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Диктофон

Для осуществления записи необходимо наличие свободного места на карте памяти (в комплект не входит).

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню – Звонки. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Изображения

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

Сообщения

Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение – Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой *.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список воспроизведения – (выбрать любой список) – Добавить песни.

Питание

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20°C до +55°C. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность от утечки электротока, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:
Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулём транспортного средства
Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьтесь все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь перегородным устройством, работающим без телефонной трубки или наушника, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете
Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ
Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключите свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой
Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в



местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключите свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу посыла вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Беречь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.

Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.

Пыли и грязи. Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается из-за оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru

Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.vertex-mobile.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (ACL) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по

далеенейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

• Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантой (истинности или достоверности).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечисленные в порядке предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следите ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подпись покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

• Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предназначаются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.

• Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель несет ответственность за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

• Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем

время предоставляемые бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

• Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель несет ответственности за предоставление достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантой (истинности или достоверности).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечисленные в порядке предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следите ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подпись покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

• Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предназначаются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.

• Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель несет ответственность за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

• Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем

ремонте, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор и т.д.

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки фото- и видеосъемки доступны в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Экстренный вызов

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единичный номер экстренных

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫ


Телефон құрылымы



1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Конырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетакта
10. Белсендір кілті дыбысын режимге
11. Micro USB қосылышы
12. Құлакшыл ұшыры
13. Мұзықаны басқару кілттері

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

SIM-картан және жад картасын орнатының

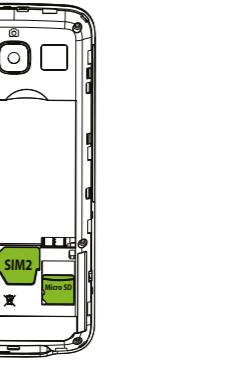

- Сыртық құат көзін ажыратып, телефонды өшіріп, батареяны алып тастаңыз.
- (Жинаққа кірмейді) SIM-картасын және жад картасын шүйгінде SIM-картының салының – Жад картасын ұсынын жыны.
- Сим-картасын және жад картасын салының, шамадан тың күш көндәбай металл корғауды тартының. Картасын салының және ашылышын корғауды.
- Батареяны салып, батарея қалыптарын жабыңыз. SIM-карта немесе жад картасына езгерген соң, телефонды кайта іске (ширшы және т.б. бойына).

Аккумуляторды зарядтау

Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға және зарядтау құрылғысын электр розеткасына қосыңыз.

- Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға қосу кезінде шамадан тың күш жұмысшының. Электр розеткасы телефонға жақын жерде болу керек және онай қолжетінді болу керек (шарықшыларды пайдалану үсынылмайды).
- Телефондың бірінші пайдаланар алдында аккумуляторды толығында зарядтаңыз.
- Зарядтау аяқталған кезде экрандағы анимация суреті тоқтайды.

Телефонды қосу/өшіру

Клавишаңын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Қызыметтік ақпарат индикаторы (белгілер)

Телефон жұмысын режимдердегі индикациясы, қосылған функциялары және қосынушалары шүйсілділік жағары белгінде белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. Операторлар жөлдерінің кабылдаудың GSM сигналдары деңгейнін индикациясы.
	SMS. Оқылмаған SMS хабарламалардың болуы.

Медициналық мекемелердің жаһында орнатылған арнайы жазылған барлық жерлерде үзіл құрылғыларды сөндіріп қойыныз. Ұялы құрылғылар кардиостимулаторлардың, есту аппаратураларының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың жұмысынан көрініштегі тігізу мүмкін. Өз ұялы құрылғылардың кардиостимулаторлардың жаһынан койманыз жаңе төс қалтаға салып жүрмениз.

Аксессуарлар және аккумулятор
Өндірушімен рұқсат етілген акссесуарларды, аккумуляторлар мен құттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірушімен рұқсат етілген аккумуляторларды пайдалану жаһақтандын себебі болуы мүмкін.

Шұғыл қоныраупар
Телефондың көзмет көрсету аймағында қосының, шұғыл қонырау телефон нөмірін теріп, одан кейін қонырау жолдау пернесін басыңыз.

Егер телефонныңда жоғалтып алсаның
Егер сіз телефонныңда жоғалтып алсаның, қаржылай залады болдырмау үшін, байланыс операторына немесе агенттікке SIM-картында жауып тастау етіншімен барыңыз.

Сіз байланыс операторына немесе агенттікке SIM-картын жауып тастау етіншімен барыңыз, жад картасын орналасқан затбелгісін табиға болатын сіздің телефонныңда IMEI (International Mobile Equipment Identifier – ұялы байланыс аппаратурасының халықаралық сийкестендіріш) нөмірін блінуіз көз. Бул нөмірдің болашақта пайдалану үшін жаңа шарттардың етіншіміз.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауда болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатынан сіздің SIM-картынан жауып жүмыс істейн же жөрнөу үшін SIM-картынанға PIN-код орнатуға болады.

Балалардан қорғау

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160